

INSTRUCTIVO DE INSTALACION PARA EL RPC (Retractable Power Center) y GROMMETS BYRNE®

Herramientas: Taladro eléctrico, broca de 1/8", sierra sacabocado de 2 ¼" de diámetro, lima y desarmador punta plana.

Instalación del Grommet:

1. Ubique la plantilla sobre la cubierta la posición deseada, asegúrese que no existan soportes o elementos bajo cubierta que puedan interferir con la perforación. Con la broca de 1/8" realice una primera perforación en el centro de cada circunferencia. Utilice una sierra sacabocados de 2 ¼" de diámetro para crear dos aberturas circulares utilizando las perforaciones previas como guía (figura 1).

2. Trace una línea en cada costado recto de la plantilla y retire la plantilla. Utilice una sierra sacabocados de 2 ¼" de diámetro para crear dos aberturas circulares utilizando las perforaciones previas como guía (figura 2).

3. Con la sierra caladora corte a lo largo de las líneas del perímetro previamente trazadas (figura 3).

4. Utilice nuevamente la plantilla para asegurar que esta pase libremente por la abertura, procure mantener la plantilla en posición horizontal al realizar esta operación, de existir alguna obstrucción utilice la lima para remover las interferencias (figura 4).

5. Coloque el Grommet sobre la abertura y presionándolo hasta dejarlo en posición (figura 5).

6. Coloque la tapa del Grommet en posición (figura 6). Si lo que esta instalado es un Retractable Power Center, no coloque la tapa.

Figura 1


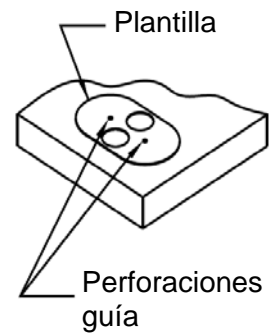


Figura 2

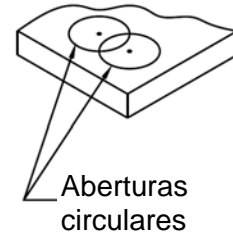

Eliminar excedentes

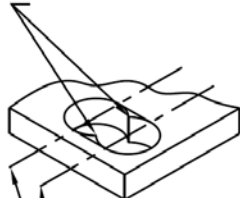


Figura 3

Verificar abertura

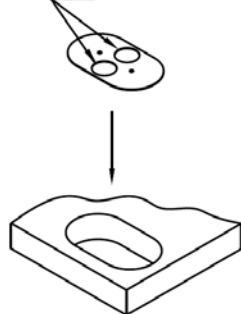


Figura 4

Grommet

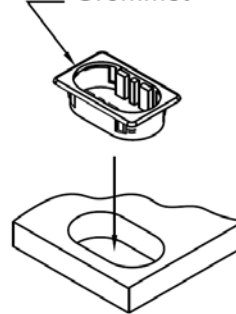


Figura 5

Tapa

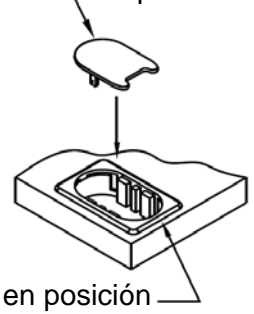


Figura 6

Grommet en posición

Instalación del RPC (Retractable Power Center):

8. Tome el RPC y comience por colocarle la tapa superior, ubique el gancho frontal en posición y deslice la tapa hacia la parte posterior (figura 7).
9. Presione la parte posterior de la tapa hacia abajo hasta que quede perfectamente acoplada al RPC (figura 8).
10. Para retirar la tapa sostenga el RPC, ejerza presión hacia arriba en la parte posterior del grommet y retire (figura 9).



Figura 7



Figura 8


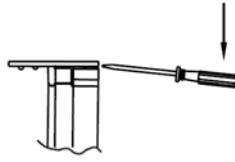


Figura 9


Deslice el RPC a través del Grommet

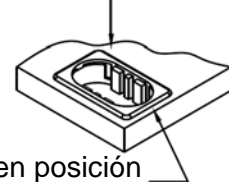

Grommet en posición

11. Deslice el RPC a través del grommet. Asegúrese de que los cables de energía, voz y datos permitan su libre movimiento de arriba abajo (figura 10).

Figura 10

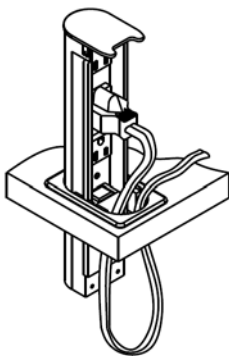

Detalle de plantilla
Medidas en Pulgadas

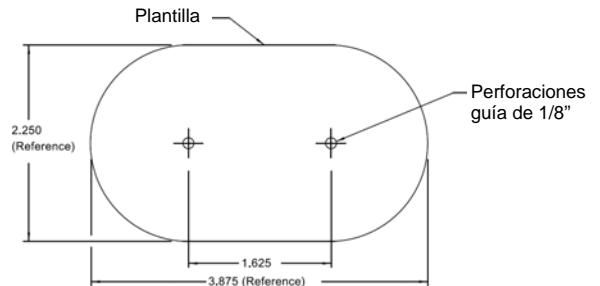


Tabla de identificación de cableado solo para modelos BE00606 & BE01133

COLOR DE CABLE	USO
Negro	Corriente
Blanco	Neutro
Verde	Tierra